

【部品一覧】



A.フック金具



B.フレーム金具




C.テレビ固定用ねじ
・M4×10mm 4本
・M6×10mm 4本
・M6×20mm 4本
※各種ワッシャー付き



D.フレーム固定用ねじ
タッピングねじ
M5×16mm 4本



E.脱落防止用ねじ
M4×35mm 2本



プラスドライバー




軍手

取り付け方


①A.フック金具の取り付け

①テレビ背面のねじ穴と、「A.フック金具」の穴の位置を合わせます。

②付属の「C.テレビ固定用ねじ」から、テレビ背面のねじ穴に合うものを選び金具にグラつきがなくなるまでねじで固定します。

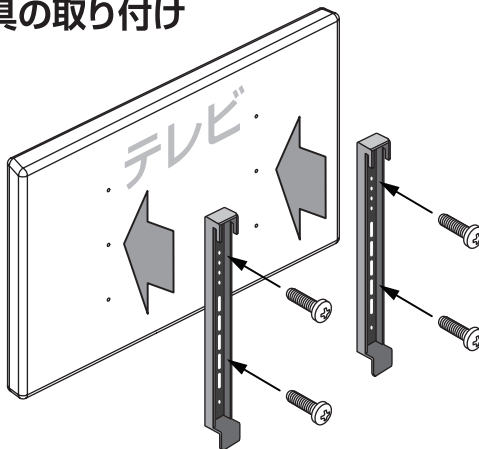


②B.フレーム金具の取り付け

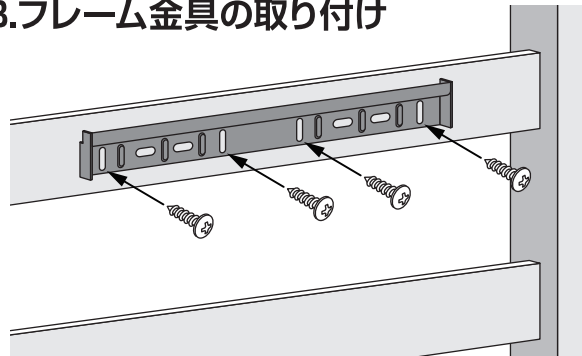

「B.フレーム金具」を1×4材または2×4材に水平になるように付属の「D.フレーム固定用ねじ」で固定してください。※横向きの木材の固定は「棚受け金具1枚用」を縦に取り付けるか「補強金具エンド」もしくは「補強金具中間」をお使いください。

③テレビをフレーム金具に掛ける


壁側に固定した「A.フック金具」を「B.フレーム金具」に引っ掛けます。

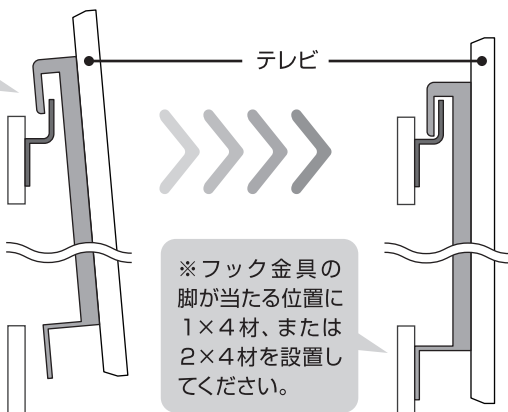

※フック金具の脚が当たる位置に1×4材、または2×4材を設置してください。

④脱落防止ねじを固定

「A.フック金具」の上部のねじ穴に「E.脱落防止ねじ」をプラスドライバーを使用してしっかりと締め、固定してください。

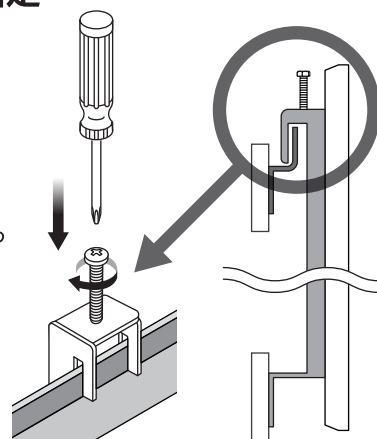

⑤取り付け状態の確認

各取り付け部分やねじ類の緩みやガタつきが無いかに十分に確認をしてください。ガタつきやねじの緩みを感じる場合は再度固定しなおしてください。

※定期的に取り付け状態の確認をし、安全にお使いください。

- Walist「テレビ壁掛け金具」は別売りのWalistシリーズの金具を使用して作る棚専用のものになります。
- すべての市販のテレビが取り付けできるものではありません。
- テレビの角度は調整できません。



注意

Walist「テレビ壁掛け金具」は安全にご使用いただくために、確実な取り付けが必要です。取り付けに不備があると大きな事故につながる可能性があるため、慎重に作業をしていただきますようお願い致します。取り付けに不安や問題がある場合は、お近くの工務店・電設業者にご依頼されることをお勧めします。取り付け、取り扱いの不備、及び天災等による事故・損害については、一切の保証は致しかねますので、ご了承ください。



警告

●取扱説明書で記されているねじ類は確実に締め付けてください。また、本来の使用法以外の使い方はしないでください。テレビの落下や破損、ケガの原因になります。



注意

- 組み立て・取り付け作業は必ず2人以上で行ってください。
- 設置にあたっては、十分なスペースを確保して作業してください。
- 取り付けの際には、金具に指などを挟まないようにご注意ください。
- 本製品を設置する前に、Walistシリーズの金具で製作した棚にガタつきなどが無いかに十分に確認してから設置してください。
- 振動や衝撃が加わる恐れがある場所には設置しないでください。
- 本製品は改良の目的から仕様・寸法・材質などを予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。