

# ■ 突っ張りサポートポール

NCT-001 (小)

最短：600mm  
最長：1150mm

NCT-002 (大)

最短：1250mm  
最長：2900mm


**固定ネジ**

意図せずサムレバーが押されないように固定できます。購入時は固定されています。




**サムレバー**

上部チューブを縮めるときや、すばやく伸ばすときに押します。

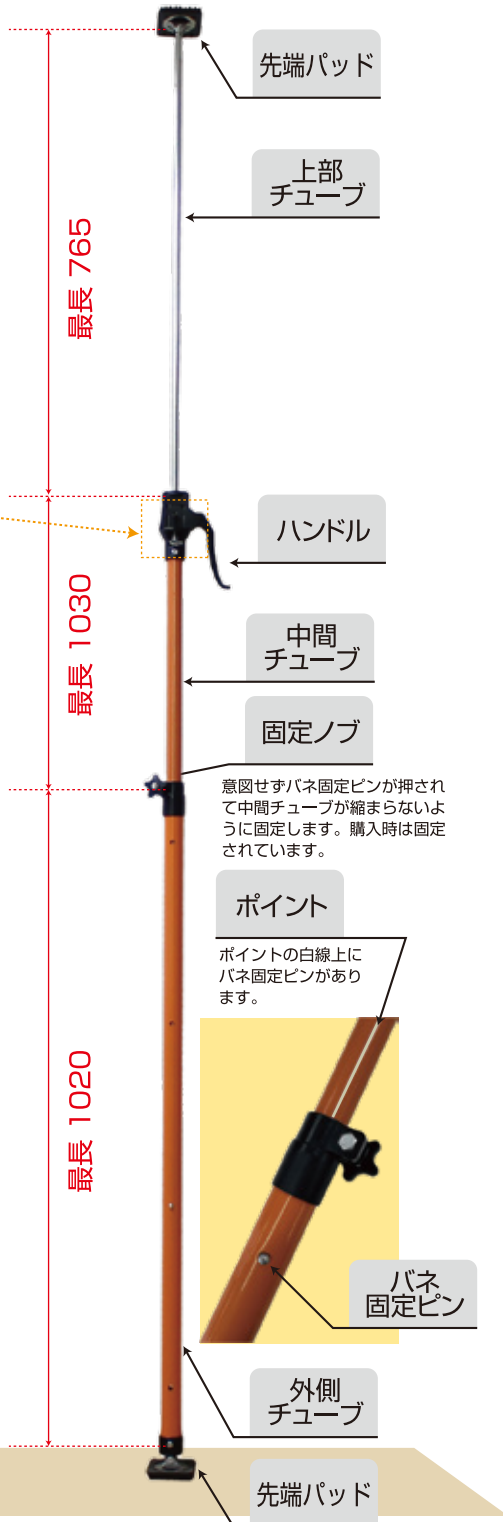

※表記の寸法は先端パッド部分を含みません

## 使用方法

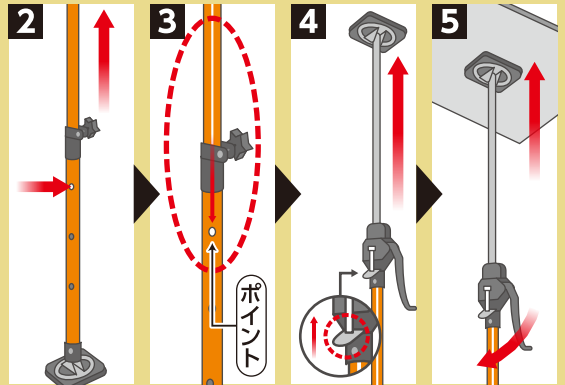

- 1 固定ネジと固定ノブを緩める。
- 2 バネ固定ピンを押し込み、中間チューブを引き延ばす。
- 3 中間チューブにある白線を外側チューブのポイントに揃える。
- 4 サムレバーを上げ上部チューブを引き延ばす。
- 5 ハンドルを握り、対象に向かって突っ張る。力がかり過ぎないように注意する。
- 6 固定ネジを締めればその位置で固定されます。

■耐荷重 垂直時：約30kg

※水平方向(ヨコ向き)に使用する場合は、ポール本体に物を掛けるなど、荷重を掛けないでください。

■使用上の注意

- 天井、床、壁面のしっかりとした場所で使用してください。弱い場所に使用すると破損する恐れがあります。
- ポールの上下を逆に使用しないでください。
- この製品は常設する用途としては想定していません。長期間突っ張った状態で使用される場合は、定期的なゆるみがないか確認してください。
- 本来の用途以外で使用しないでください。

■材質

ポール本体：鉄  
ハンドル：アルミ  
先端パッド：ゴム (TPR)